


Bauanleitung Kulissenkupplung mit Pufferbohle

Auf der Rückseite der Pufferbohle befinden sich Anätzungen für die Anbringung vom Rangiergriffen und Bremsschläuchen.

Der Abstand der Löcher für die Rangiergriffe ist so gewählt, dass Sie das Maß einer Heftklammer haben.



Setzen Sie den Kupplungsschacht in die Kulisse ein

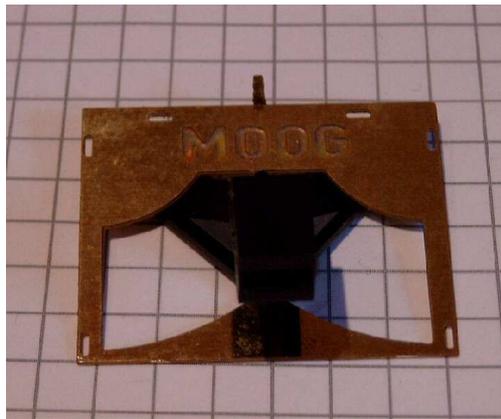

Nach dem Einsetzen auf das Grundgehäuse, biegen Sie die 6 Laschen nach innen um.

