



Entfernen Sie den alten Bügel und ziehen sie den Schwenkbügel heraus

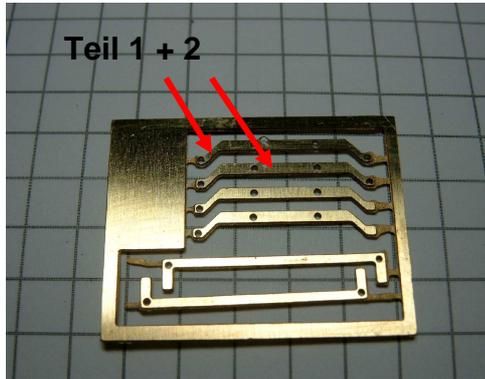

Trennen Sie Teile aus dem Blech heraus. Teil 1 und 2 sind die oberen Teile des Gitters. Zu erkennen am zusätzlichen Loch.

Kleben Sie nun 2 kurze Stücke Messingdraht (0,5 mm) in die Aufnahme.

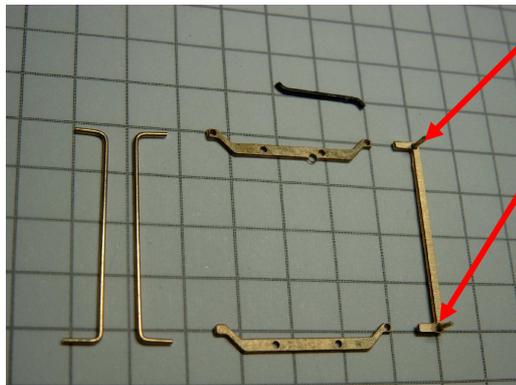


Schneiden Sie zwei Stücke Draht auf einer Länge von ca. 25 mm ab. Der Abstand der Biegekanten entnehmen sie dem Lochabstand der senkrechten Halterung.

Bitte darauf achten, dass sie einmal das Bauteil spiegeln müssen.



Zu Beachten ist auch, dass Sie beiden senkrechten Bügel, einmal von vorne und einmal von hinten, in die waagerechten Teile einbauen.


**Im hochgeklappten Zustand wird das Gitter mit einem Tropfen Kleber befestigt.**

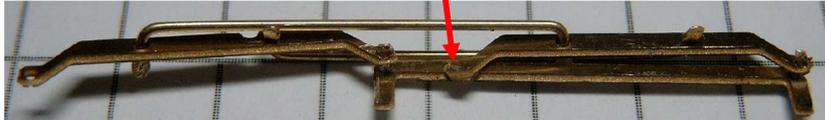

**Schneiden Sie aus dem beigefügten Profil jetzt ein ca. 2 mm breites Stück heraus. Klemmen Sie dieses Stück an den oberen Teil der Gitters.**



**Setzen Sie nun das Gitter in die Halterung ein. Das Profil wird mit einem Tropfen Kleber fixiert.**

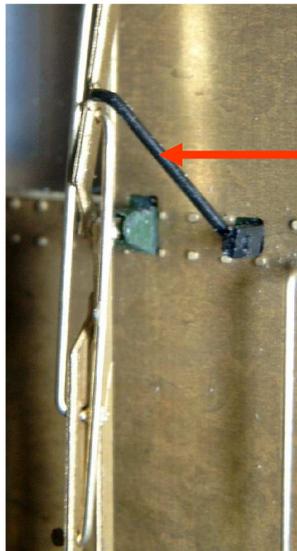

**Einsetzen des Schwenkbügels**



**Hinweis:**  
Im herunter geklappten  
zustand, muss das Gitter an  
den Rot Markierten Stellen  
abgeschnitten werden.