


Montageanleitung Tritte PwPosti


Trennen Sie jeweils die einzelnen Tritthalterungen aus dem Blech heraus. Legen Sie jeweils 2 Tritthalterungen übereinander und verlöten sie diese.

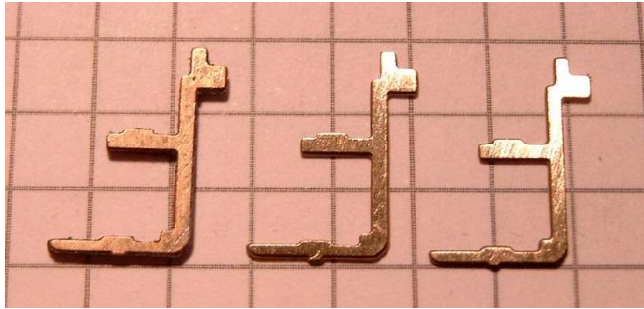

Tritthalterung vorne







Tritthalterung mittig

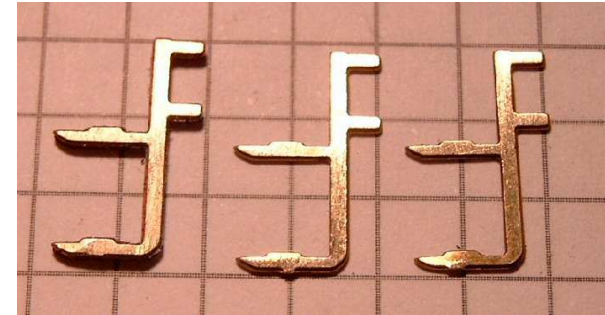


Tritthalterung Stirnseite



Trennen Sie jeweils die einzelnen Mitteltritte aus dem Blech heraus. Legen Sie jeweils 2 Tritte übereinander und verlöten sie diese.

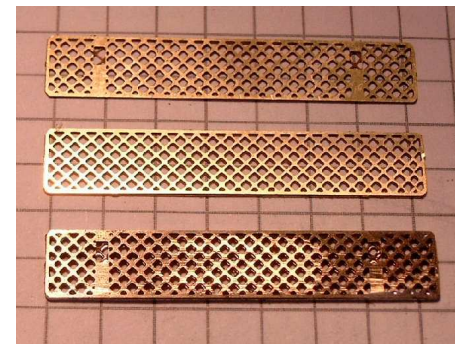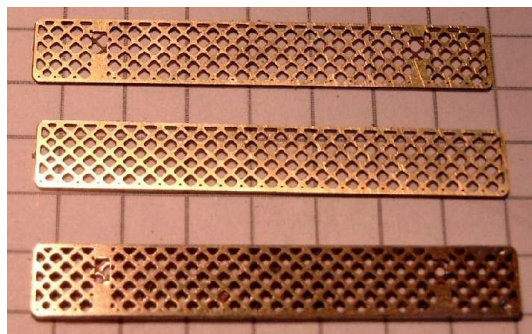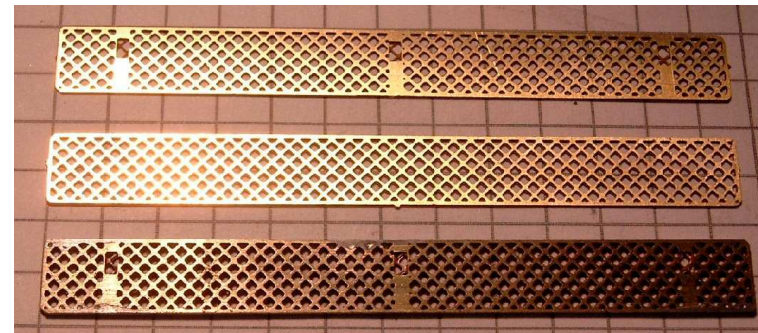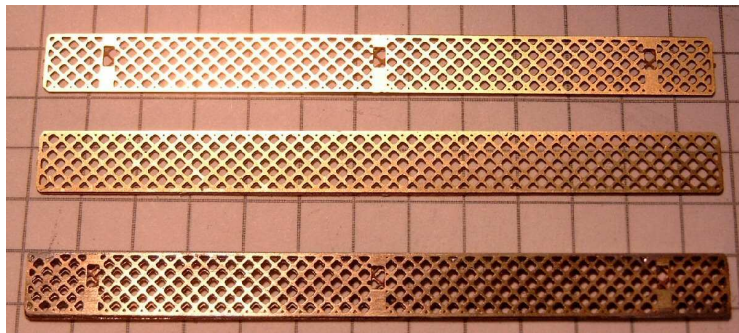

Trennen Sie jeweils die einzelnen vorderen Tritte aus dem Blech heraus. Legen Sie jeweils 2 Tritte übereinander und verlöten sie diese.

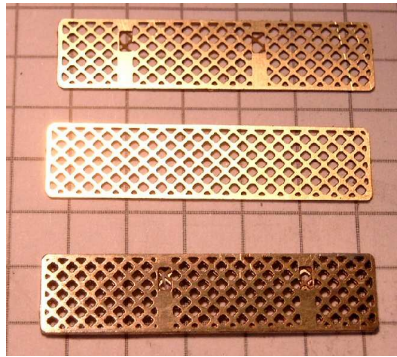


Trennen Sie jeweils die einzelnen Tritte für die Stirnseiten aus dem Blech heraus. Legen Sie jeweils 2 Tritte übereinander und verlöten sie diese.

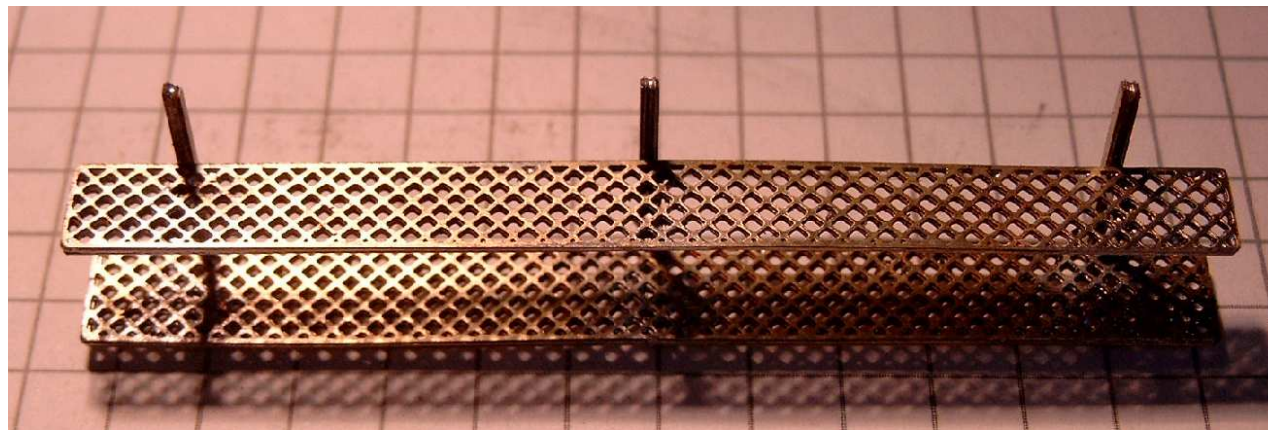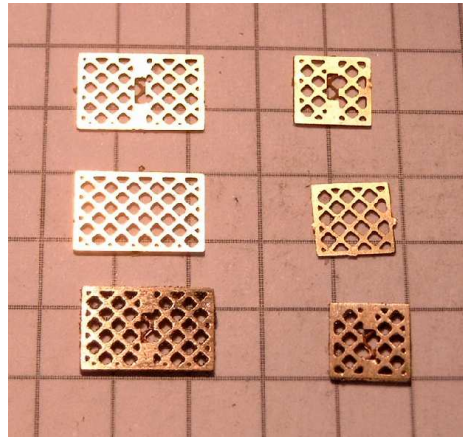


Die Tritthalterungen für die langen Mittetritte werden jetzt in die dafür vorgesehenen Anätzungen, auf der Rückseite der Tritte aufgelötet.

Die Tritthalterungen für die kurzen Mitteltritte werden jetzt in die dafür vorgesehenen Anätzungen auf der Rückseite der Tritte aufgelötet.

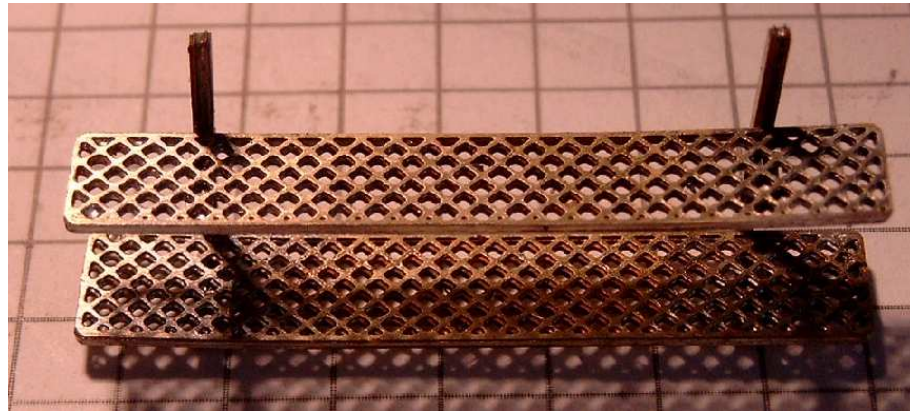


Die Tritthalterungen für die äußeren Tritte werden jetzt, in die dafür vorgesehenen Anätzungen, auf der Rückseite der Tritte aufgelötet. Bitte darauf dass es rechte und linke Tritte gibt. Bitte orientieren sie sich an den vorhandenen Tritten.

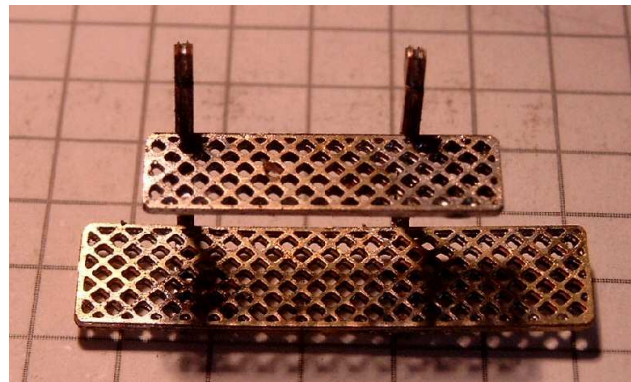

Die Tritthalterungen für die Tritte der Stirnseiten werden jetzt, in die dafür vorgesehenen Anätzungen, auf der Rückseite der Tritte aufgelötet.



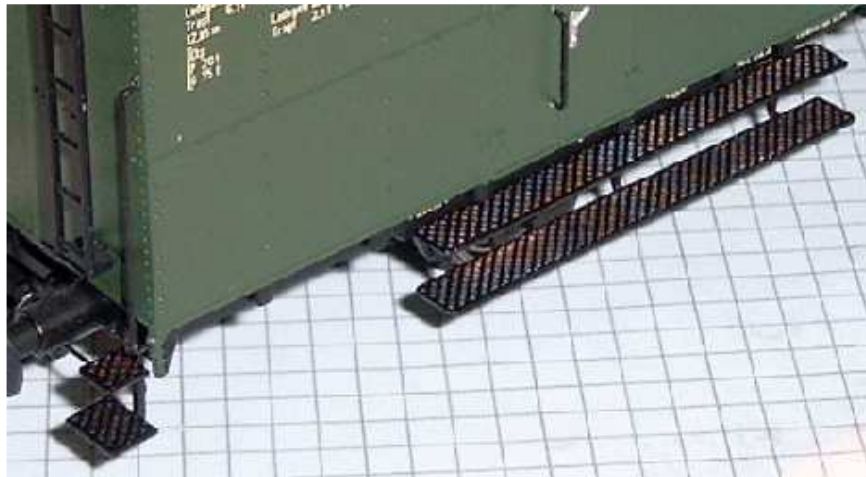

Die vorhandene Tritte aus den Halterungen herausziehen und durch die lackierten Tritte ersetzen



*** Sollte trotz aller Sorgfalt ein Fehler in der Bauanleitung aufgetreten sein, informieren Sie mich bitte.**



Technische Änderungen vorbehalten !

Homepage: www.0mobau.de

E-Mail: moog@0mobau.de

Jürgen Moog

Lünener Straße 8b

59379 Selm

Tel.: 02592/7385