


Umbausatz geschlossene Köf (LENZ)

Kurzanleitung für den Umbau einer Lenz Köf.

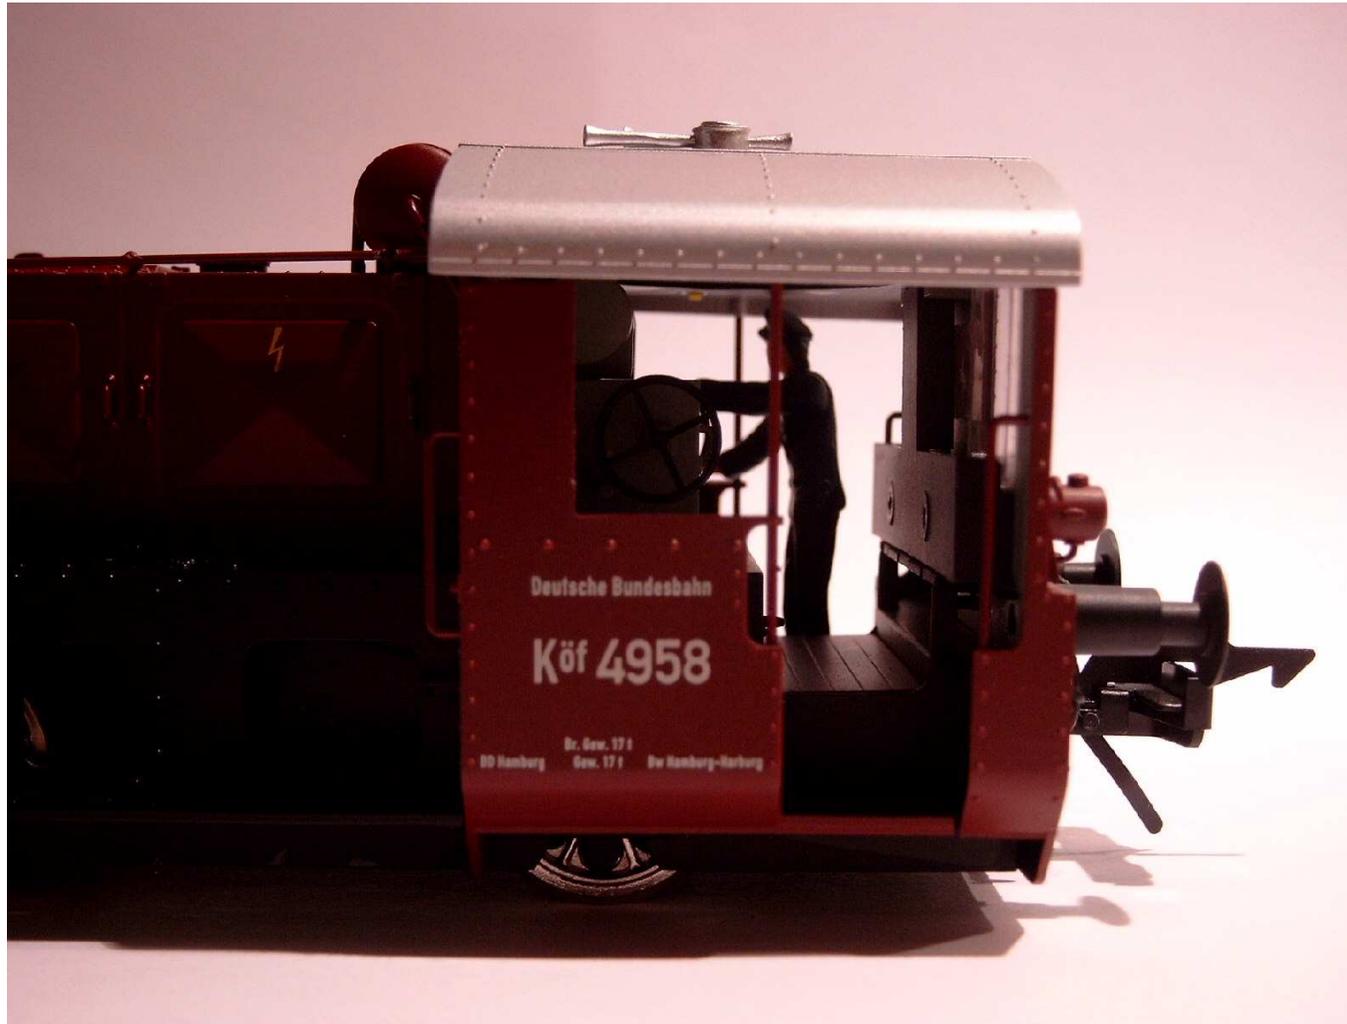

Die vorhandenen Nietenköpfe an der rechten und linken Seite der Köf abschaben.

Das neue Blech aufsetzen
und den Rand des Fensters
ca. 1 mm größer
ausschneiden.

Das Blech aufsetzen und
verkleben.

Türschloss und Türgriff
werden gedoppelt. Der
Türgriff wird in das
Schloss eingesetzt.
Türschloss und Türgriff in
die Aussparung
einsetzen.

Die Fensterrahmen nach dem Lackieren in die Fensteröffnungen einsetzen.



Anmerkung:
Das passende Abgasrohr ist in Arbeit.

