

Bauanleitung Xr 35




Umbau Brawa Behältertragwagen BTs 30



Der Umbausatz basiert auf einem Oppeln Fahrgestell.
Als Fahrwerk gilt der Behältertragwagen der Fa. Brawa.


Der Bausatz beinhaltet:

- 1 x Messingplatte 0,3mm
- 2 x Zettelkasten
- T-Profile für den Aufbau
- Beschriftungssatz

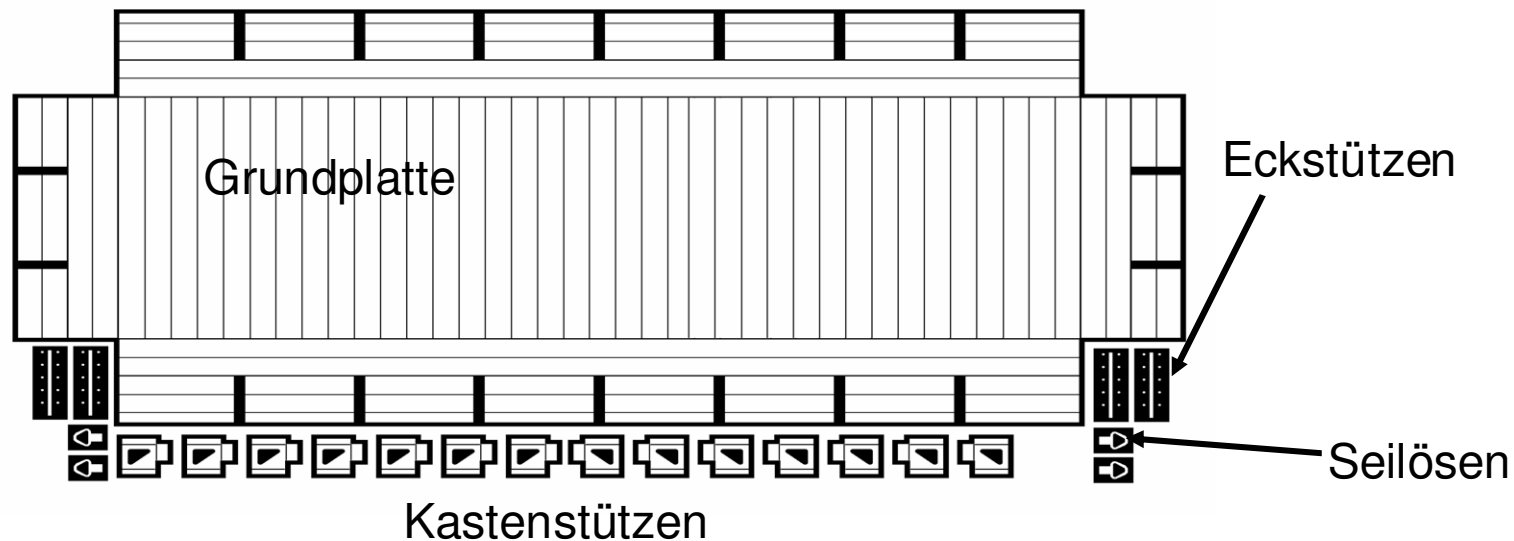


Der Behältertragwagen gehört nicht zum Bausatz !

Demontage Behältertragwagen,

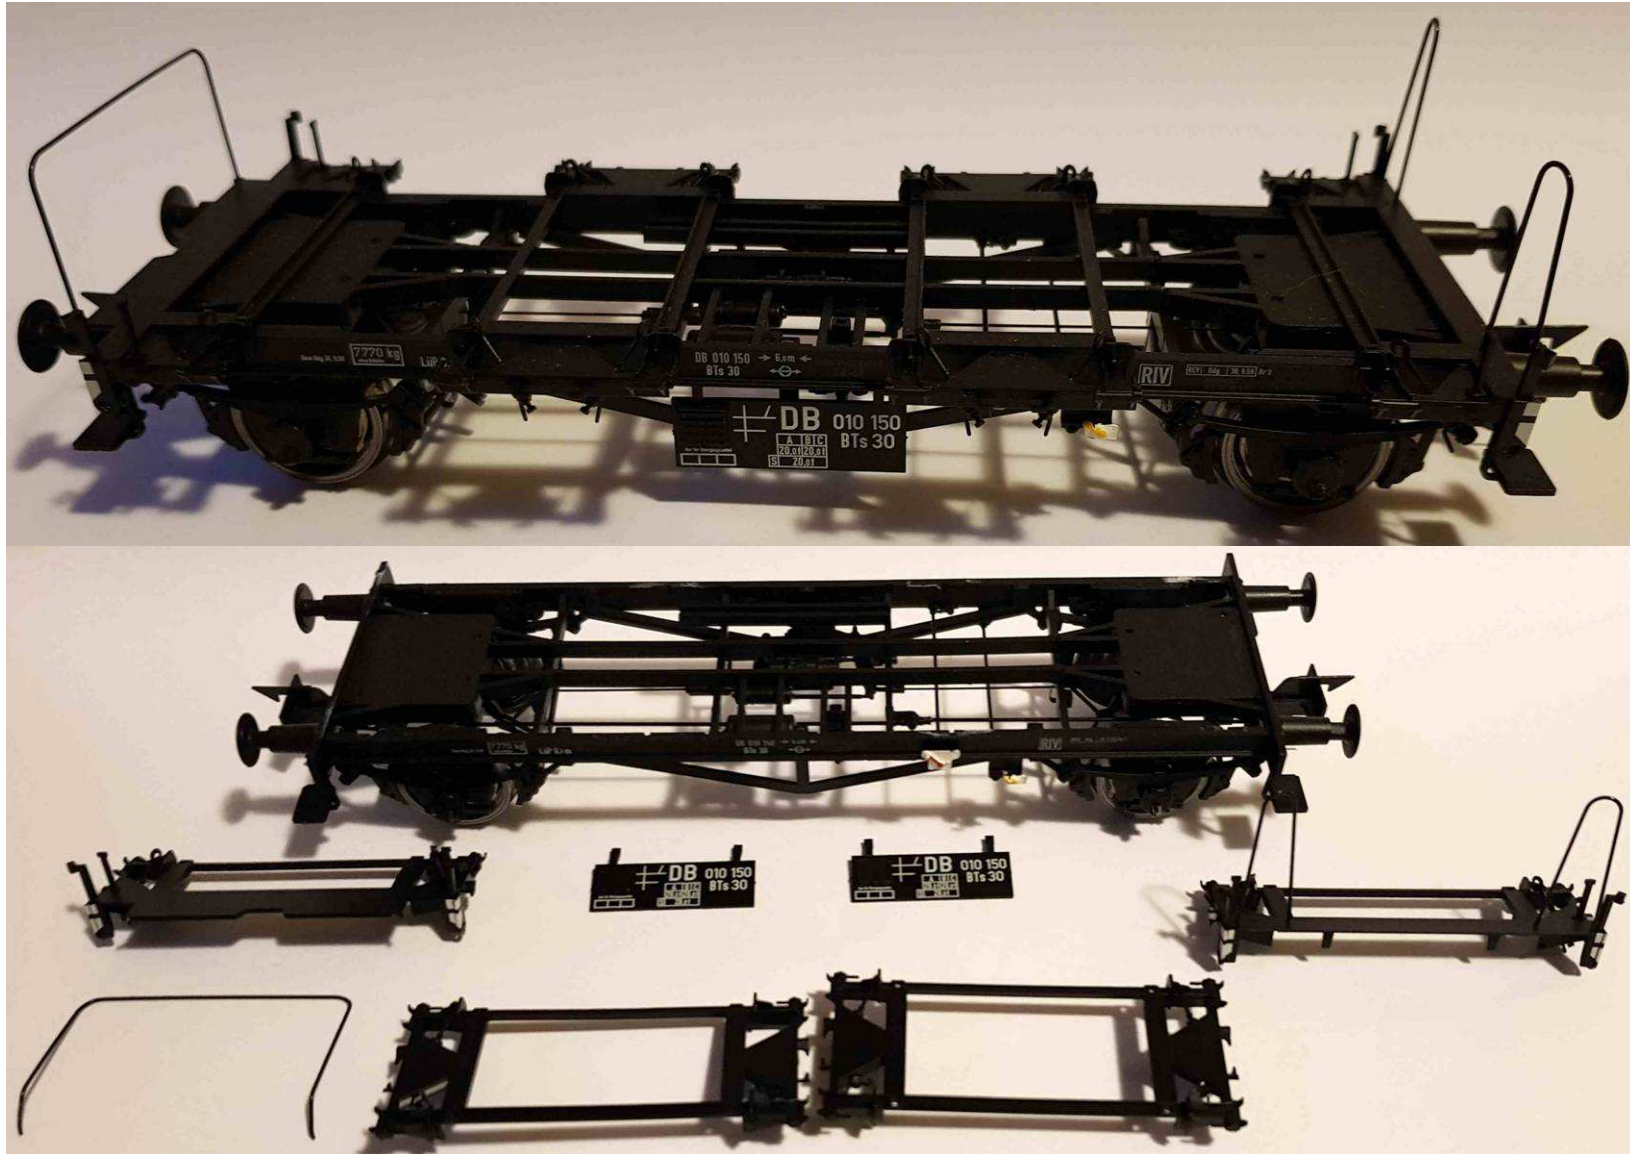



Die Teile sind teils gesteckt oder leicht eingeklebt.

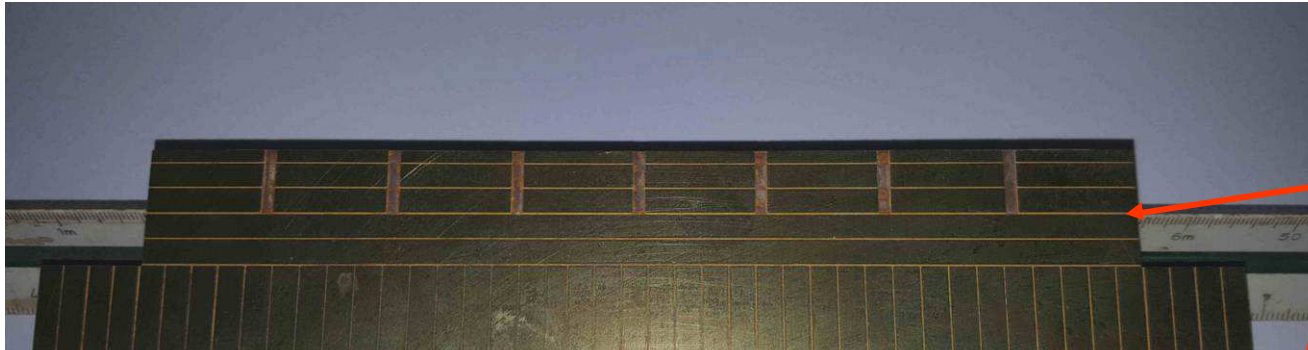


Die Grundplatte heraustrennen. Die Halterungsstege entfernen.

Die langen Kanten lassen sich leicht über ein Dreikant Lineal oder über eine scharfe Kante biegen.

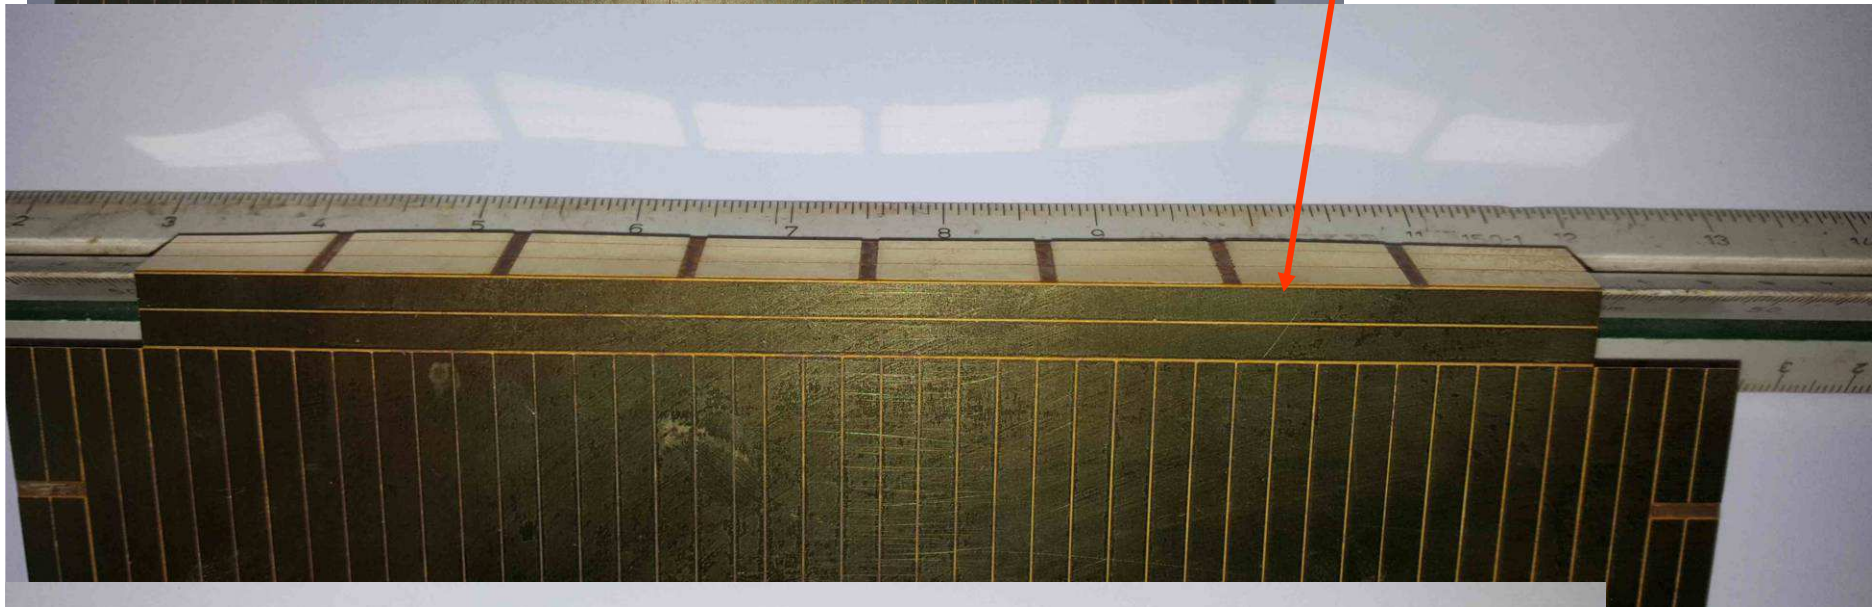

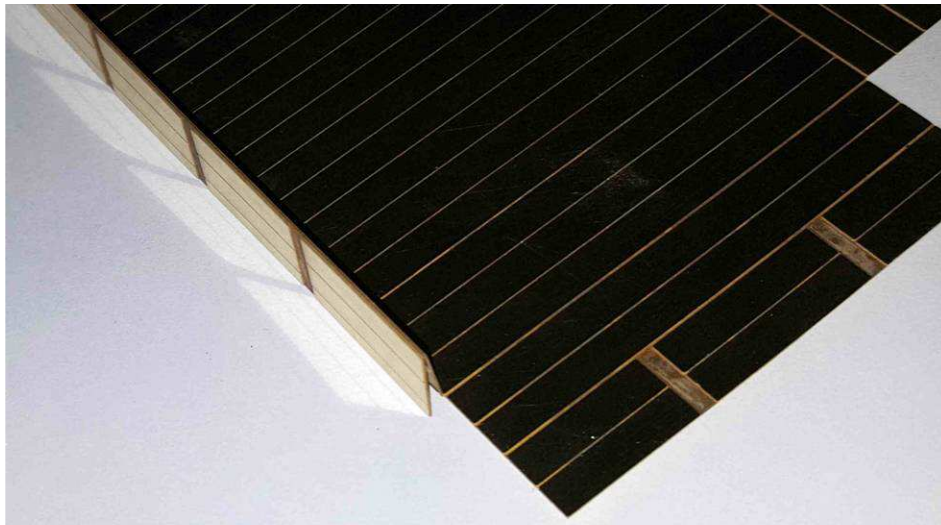


Die obere Längskante scharf zusammenfallen.

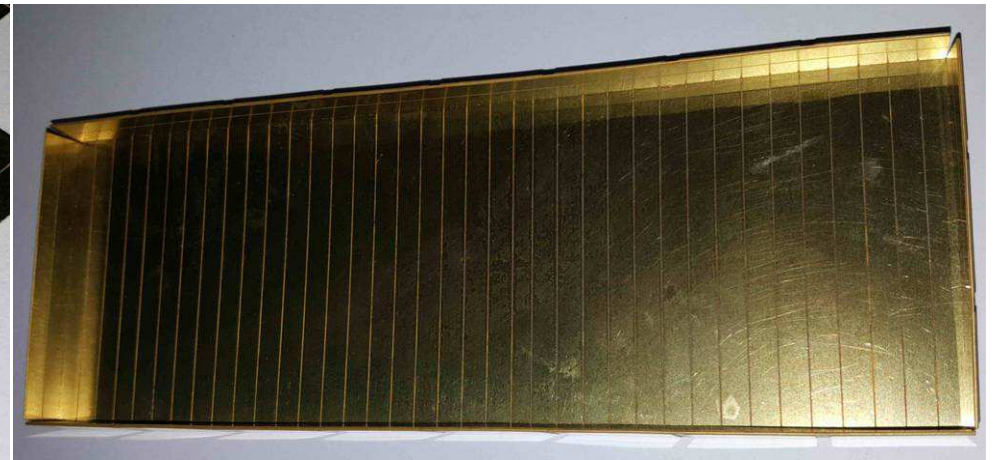

Verfahren Sie mit den Querseiten genauso.



Den Spalt an der Unterseite verlöten.

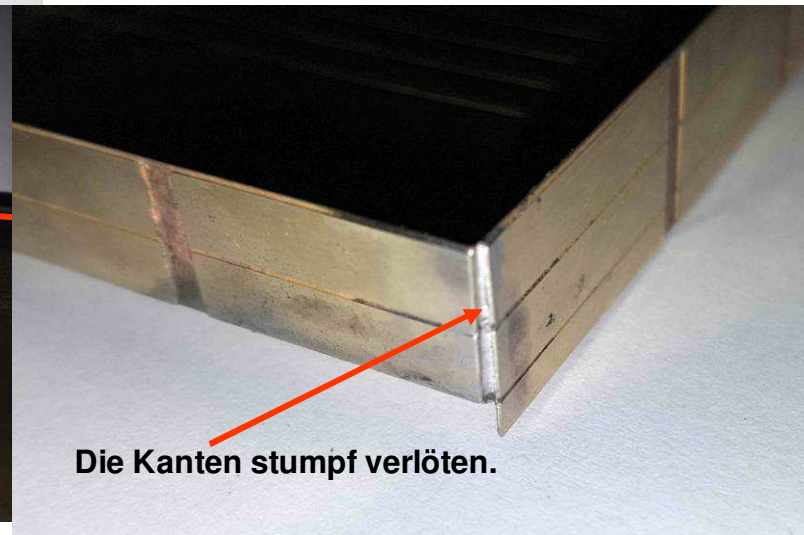

Die Kanten stumpf verlöten.




Die Profile entgraten und bündig mit der Oberkante in die Anätzungen einlöten.



Die Eckstützen kanten und auf die Ecken anlöten.

Die Seilhaken an der Längsseite in die Eckstützen einlöten.



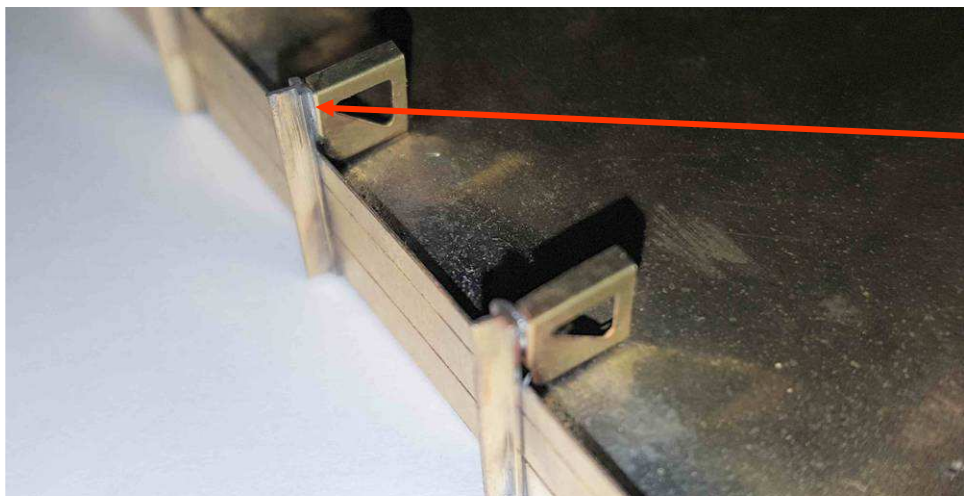

Die Kastenstützen an der Unterseite der Profile anlöten. Bitte darauf achten, daß die Biegelinien innen liegen.

Das Fahrzeug reinigen und lackieren.
Farbton RAL 8012.



Anbringen der Beschriftung.
Bitte beachten Sie, daß die 4 schwarzen Beschriftungsfelder, selbstklebende Folien sind. Diese müssen später noch mit Klarlack fixiert werden. Den Zettelkasten auf die rechte Ecke des Beschriftungsfeldes aufkleben.



*** Sollte trotz aller Sorgfalt ein Fehler in der Bauanleitung aufgetreten sein, informieren Sie mich bitte.**



Technische Änderungen vorbehalten !

Homepage: www.0mobau.de

E-Mail: moog@0mobau.de

Jürgen Moog

Lünener Straße 8b

59379 Selm

Tel.: 02592/7385